


Instrukcja regulacji zawiasów Easy 3D

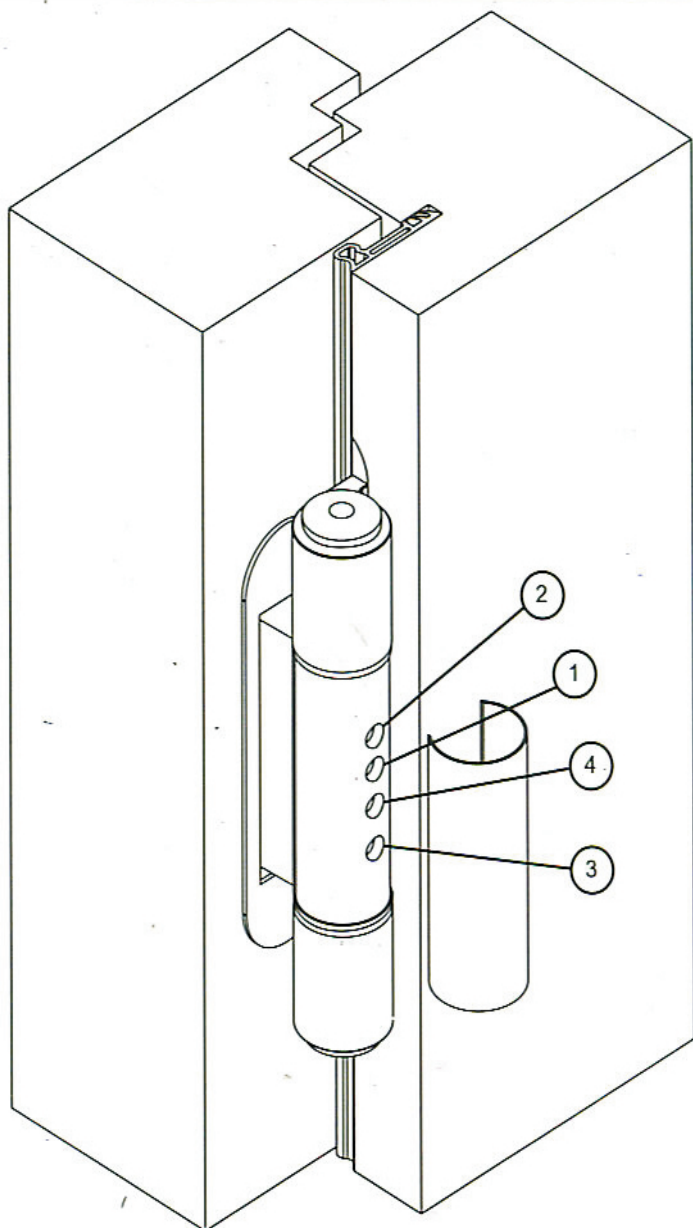

Regulacja położenia bocznego

1. Poluzować wkręt w otworze 1 o pół obrotu
2. Włożyć klucz imbusowy o wielkości 4 mm w otwór 2 i obracać w prawo albo w lewo aby uzyskać przesunięcie o +/- 3 mm.
3. Następnie ponownie dokręcić wkręt w otworze 1.

Regulacja wysokości

1. Poluzować wkręt w otworze 1 o pół obrotu.
2. Przez obrót w prawo wkręta w otworze 3 można podnieść drzwi o 3 mm, a przez obrót w lewo można obniżyć drzwi o 2 mm

Regulacja docisku

1. Poluzować wkręt w otworze 1 o pół obrotu.
2. W części środkowej zawiasu za pomocą wkręta w otworze 4 dokonano fabrycznie regulacji odpowiedniej do zastosowanej uszczelki.

W przypadku potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia siły docisku należy obrócić wkręt 4 w lewo (dociska) w prawo (luzuje). Oba przypadki pozwalają na regulację +/- 2 mm.